Manual do Utilizador do Nokia 6700 slide

Edição 3.0

Índice

Segurança 5
Acerca do seu dispositivo 6
Serviços de rede 7

Obrigado por nos ajudar a melhorar o ambiente 8

Obter ajuda 8
Suporte 8
Actualizações de software "over the air" 9
Actualizar software através do PC 10
Ajuda do dispositivo 10

Como começar 11
Inserir o cartão SIM e a bateria 11
Inserir um cartão de memória 12
Carregar a bateria 13
Ligar e desligar o dispositivo 14
Localizações da antena 15
Definições de configuração 15
Assistente de definições 16

O seu dispositivo 17
Teclas e componentes 17
Ecrã principal 18
Perfil offline 18
Indicadores do ecrã 19
Poupança de energia 21
Menu 21
Controlo de volume 21
Bloqueio do teclado (protecção do teclado) 22
Códigos de acesso 22
Bloqueio remoto 23
Instalações 23
Ligar um auricular compatível 23
Ligar um cabo de dados USB 24
Correia de pulso 24

Funções de chamada 25
Chamadas de voz 25
Chamadas de vídeo 28
Definições de chamada 29

Personalização 33
Temas 33
Perfis 34

Câmara 35
Capturar uma imagem 35
Modo panorama 36
Gravar clips de vídeo 36

Galeria 37
Acerca da Galeria 37

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Contactos 38
Gerir nomes e números 38
Guardar e editar nomes e números 39
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos 39
Copiar contactos 40
Mantenha-se ligado aos seus amigos online 40

Escrever texto 41
Introdução tradicional de texto 41
Introdução assistida de texto 41
Alterar o idioma de escrita 42
Copiar e apagar texto 42

Mensagens 43
Escrever e enviar mensagens 43
E-mail 45

Internet 50
Web browser 50
Partilha online 53
Nokia Video Centre 55
Procura 57

Gestão de tempo 57
Agenda 57
Despertador 58
Definições do relógio 59

Música 60
Leitor de música 60
Rádio FM 60

Definições 62
Definições de aplicações 62
Segurança do dispositivo e do cartão SIM 62
Definições comuns de acessórios 63
Repor as definições originais 63

Gestão de dados 64
Instalar ou remover aplicações 64
Gestor de ficheiros 66
Gestor de dispositivos 67

Conectividade 70
Transferir conteúdos de outro dispositivo 70
Ligações a PCs 71
Bluetooth 71
Cabo de dados 76
Sincronizar 77

Sugestões verdes 78
Poupar energia 78
Reciclar 78
Poupar papel 78
Mais informações 79

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações sobre o produto e segurança 79

Índice remissivo 86

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo sem fios descrito neste manual está certificado para utilização na redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz, e redes UMTS 900, 1900 e 2100 MHz HSDPA e HSUPA. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:
Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Obrigado por nos ajudar a melhorar o ambiente

Obrigado por nos ajudar a melhorar o ambiente. Como sabe, nem todas as pessoas que precisam de um novo telefone precisam de um novo carregador. É provavelmente uma das razões porque escolheu um Nokia 6700 slide. O seu novo telefone Nokia não tem carregador Nokia e tem uma embalagem bem mais pequena. Uma caixa mais pequena significa menos material, menos desperdício e um transporte mais eficiente, que ajuda a reduzir a emissão de carbono. Ao não fabricarmos novos carregadores, poupamos energia e matérias-primas. O resultado é uma menor emissão de CO_2 e um planeta mais saudável.

Novamente muito obrigado, em nosso nome e do ambiente. Lembre-se de que pode igualmente carregar o seu telefone utilizando um carregador AC-8 ou AC-10 ou o cabo CA-101D incluído. Alternativamente, caso já possua um carregador Nokia antigo com uma ficha mais grossa, compre apenas um adaptador CA-44.

Obter ajuda

Suporte

Se quiser obter mais informações sobre o modo de utilização do produto ou se não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia, www.nokia.mobi/support (com um dispositivo móvel), a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os documentos e ficheiros serão apagados com a reinicialização, efectue a cópia de segurança dos dados primeiro.
- Actualize o software do dispositivo com regularidade para obter um desempenho optimizado e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

eventuais novas funcionalidades, da forma descrita no manual do utilizador.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Actualizações de software "over the air"

Seleccione > **Definições** > **Gstr. dados** > **Actualiz. SW**.

O Software update (serviço de rede) permite-lhe verificar se existem actualizações disponíveis para o software ou aplicações do dispositivo, bem como importá-las para o seu dispositivo.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso:
Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

Depois de actualizar o software ou as aplicações do dispositivo através do serviço Software update, as instruções relacionadas com as aplicações actualizadas, no manual do utilizador ou nas ajudas, podem deixar de estar actualizadas.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Iniciar actualização — Importar as actualizações disponíveis. Para desmarcar actualizações específicas que não pretenda importar, seleccione-as na lista.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Actualizar através do PC — Actualizar o dispositivo utilizando um PC. Esta opção substituir a opção Iniciar actualização, quando as actualizações só estão disponíveis utilizando a aplicação Nokia Software Updater PC.

Ver detalhes — Ver informações sobre uma actualização.

Ver histórico actualiz. — Ver o estado das actualizações anteriores.

Definições — Alterar as definições, tais como o ponto de acesso predefinido utilizado para importar actualizações.

Termo responsabilidade — Ver o contrato de licença Nokia.

Actualizar software através do PC

O Nokia Software Updater é uma aplicação para PC que permite actualizar o software do dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, precisa de um PC compatível, de acesso à Internet de banda larga e de um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download da aplicação Nokia Software Updater, vá a www.nokia.com/softwareupdate.

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha > **Ajuda** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. de letra**.

Estão disponíveis ligações a tópicos relacionados no final do texto de ajuda.

Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:

mostra uma ligação a um tópico de ajuda relacionado

mostra uma ligação à aplicação abordada

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ao ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, prima, sem soltar, a tecla Menu e escolha a partir da lista de aplicações abertas.

Como começar

Inserir o cartão SIM e a bateria

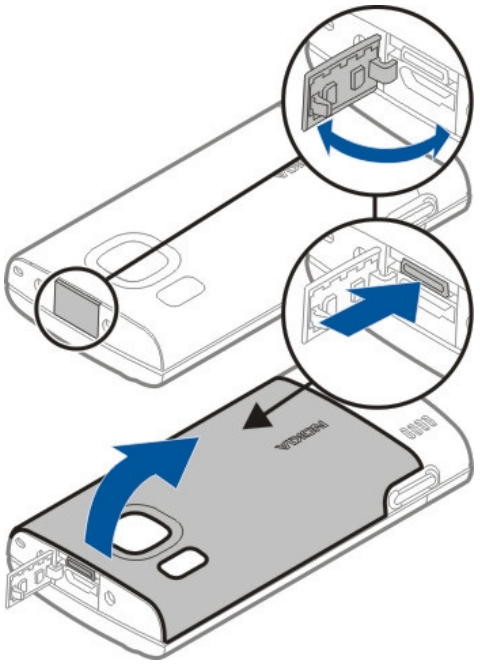

1 Para remover a tampa posterior do dispositivo, abra a tampa do conector micro USB, prima o botão de abertura e levante a tampa posterior.

2 Faça deslizar o suporte do cartão SIM para o desbloquear (1), levante o suporte do cartão SIM (2), e deslize o cartão SIM para o suporte (3).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

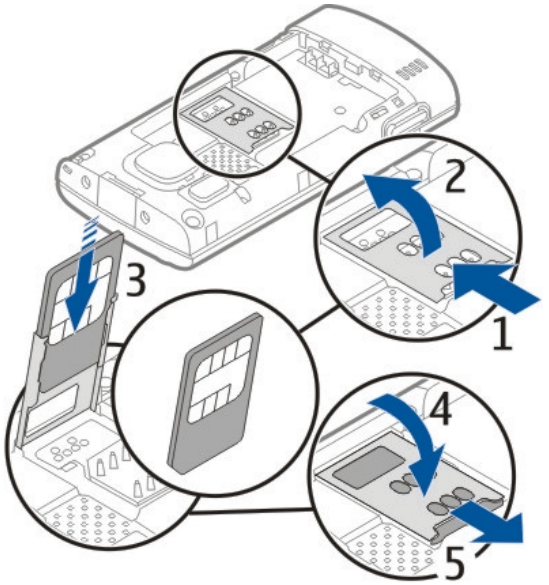

Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para baixo e que o canto biselado do cartão fica virado para baixo para o suporte do cartão SIM.

3 Baixe o suporte do cartão SIM (4), e deslize-o para a frente até encaixar (5).

4 Insira a bateria.

5 Para voltar a colocar a tampa traseira, direccione os fechos inferiores para as respectivas ranhuras (1) e prima até a tampa encaixar na posição correcta (2).

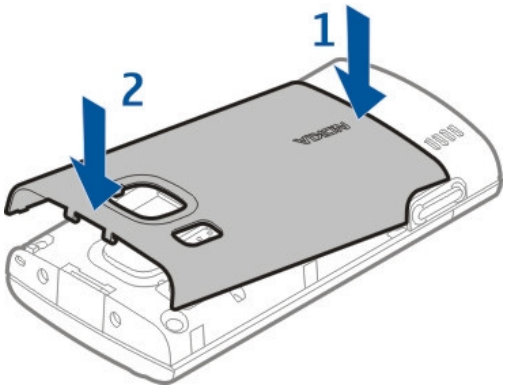

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Inserir um cartão de memória

O cartão de memória poderá ser fornecido com o dispositivo e poderá já estar inserido.

1 Remova a tampa posterior do dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

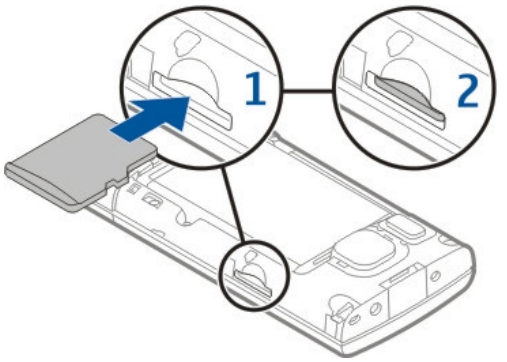

2 Coloque o cartão na ranhura com a área dos contactos virada para baixo (1), e empurre-o suavemente até o encaixar no lugar (2).

3 Coloque novamente a tampa posterior.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

1 Ligue o carregador a uma tomada.

2 Ligue o carregador ao dispositivo.

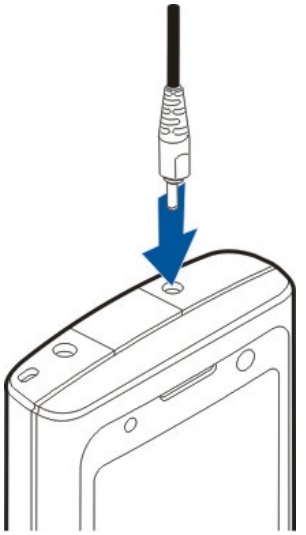

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Se possuir carregadores Nokia antigos compatíveis, pode utilizá--los com o seu dispositivo ligando o

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

adaptador de carregador CA-44 ao carregador antigo. O adaptador está disponível como um acessório em separado.

Carregamento por USB

Pode utilizar o carregamento por USB quando uma tomada de parede não se encontra disponível. O tempo de carregamento do dispositivo através do cabo de dados USB é mais prolongado. A eficiência do carregamento USB varia significativamente. Em alguns casos, o carregamento poderá levar muito tempo a começar influenciando o início de funcionamento do dispositivo.

Através do carregamento por USB, também pode transferir dados com o cabo de dados USB enquanto carrega o dispositivo.

1 Ligar um dispositivo USB compatível ao seu dispositivo utilizando um cabo de dados USB compatível.

   Dependendo do tipo de dispositivo que é utilizado para o carregamento, poderá levar algum tempo até começar o carregamento.

2 Se o dispositivo estiver ligado, seleccione entre as opções de modo USB no visor do dispositivo.

Ligar e desligar o dispositivo

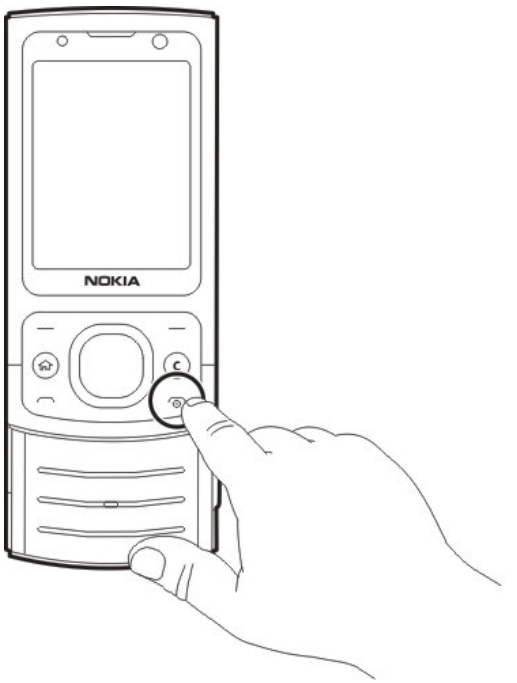

Prima a tecla de alimentação, sem soltar, para ligar ou desligar o dispositivo. Prima a tecla de alimentação brevemente para terminar uma chamada ou fechar uma aplicação.

Se o dispositivo solicitar um código PIN, introduza-o e escolha **OK**.

Se o dispositivo solicitar o código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. A

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

definição de fábrica do código de bloqueio é 12345.

Para definir o fuso horário, hora e data correctos, seleccione o país onde se encontra actualmente e, em seguida, introduza a hora e data locais.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

Definições de configuração

Antes de poder utilizar as mensagens multimédia, e-mail, sincronização, streaming e o browser, precisa de ter as definições de configuração correctas no dispositivo. O seu dispositivo pode configurar automaticamente as definições de browser, mensagens multimédia, ponto de acesso e streaming, com base no cartão SIM utilizado. Caso isto não aconteça, pode utilizar a aplicação Assistente de definições para configurar as definições. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração que pode guardar no dispositivo. Para mais informações acerca da disponibilidade, contacte o fornecedor de serviços ou o agente Nokia autorizado mais próximo.

Quando receber uma mensagem de configuração e as definições não forem guardadas e activadas automaticamente, **1 mensagem nova** é apresentado. Para guardar as definições, escolha **Mostrar** > **Opções** > **Guardar**. Pode ter de introduzir um código PIN fornecido pelo fornecedor de serviços.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Assistente de definições

Escolha > **Definições** > **Assist. defs.**.

Utilize o Assistente de definições para configurar as definições de e-mail e de ligação. A disponibilidade dos itens do Assistente de definições depende das funcionalidades do dispositivo, do cartão SIM, do operador de rede e dos dados na base de dados do Assistente de definições.

Para iniciar o Assistente de definições, escolha **Iniciar**.

Para tirar o melhor partido da utilização do Assistente de definições, mantenha o cartão SIM inserido no dispositivo. Se o cartão SIM não estiver inserido, siga as instruções apresentadas no visor.

Seleccione entre as seguintes opções:

Operador — Configurar as definições específicas do operador como, por exemplo, as definições de MMS, Internet, WAP e de streaming.

Configur. e-mail — Configurar uma conta POP, IMAP ou Mail for Exchange.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O seu dispositivo

Teclas e componentes

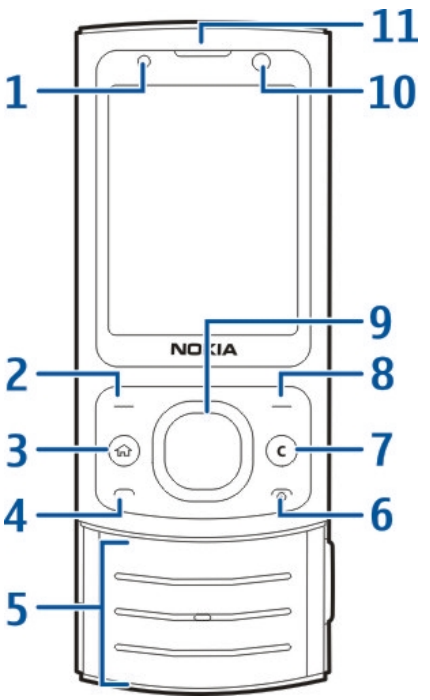

1 Sensor de luz
2 Tecla de selecção esquerda
3 Tecla de início
4 Tecla Chamar
5 Teclas numéricas
6 Tecla de Alimentação/Terminar
7 Tecla Limpar **C**
8 Tecla de selecção direita
9 Tecla Navi™ (tecla de navegação)
10 Lente da câmara secundária
11 Auscultador

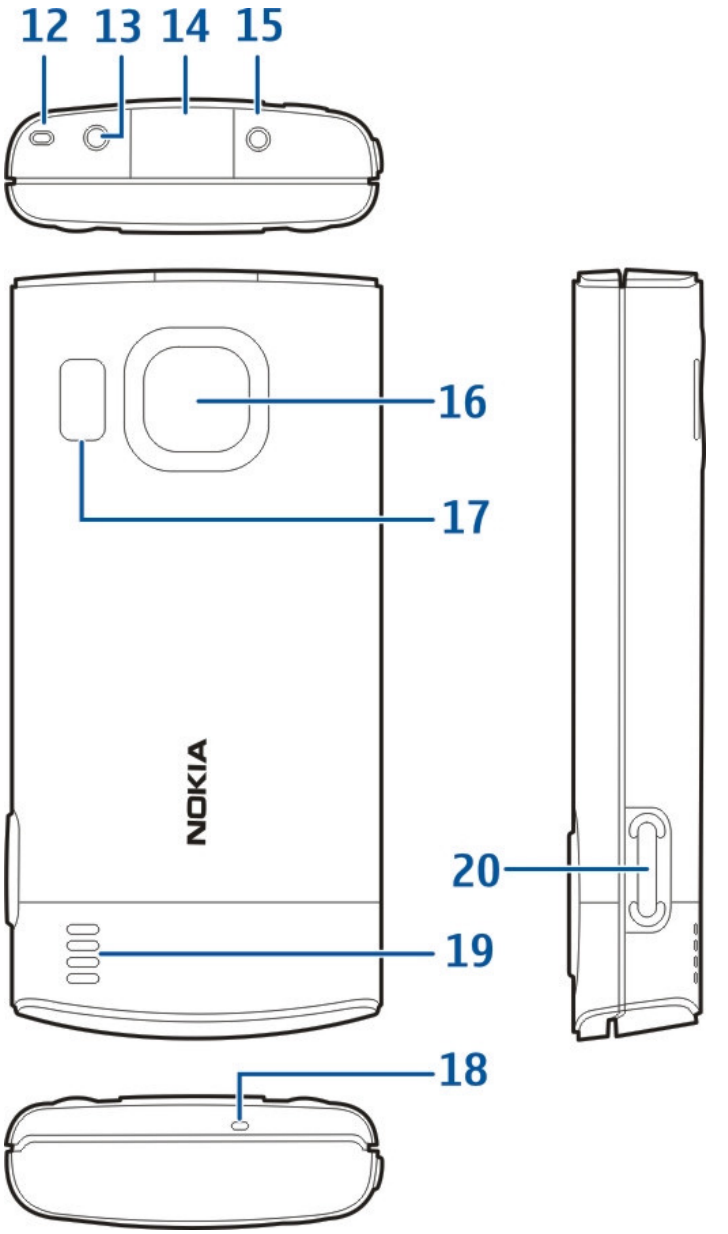

12 Ponto de fixação da correia de pulso
13 Conector Nokia AV (2,5 mm)
14 Conector micro USB
15 Conector do carregador
16 Lente da câmara principal

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

17 Flash da câmara
18 Microfone
19 Altifalante
20 Tecla de captura

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Ecrã principal

Após ligar o dispositivo e registá-lo numa rede, acede ao ecrã inicial do dispositivo e este está pronto a ser utilizado.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, prima a tecla Chamar.

Para utilizar os comandos de voz ou a marcação por voz, prima a tecla de selecção direita, sem soltar.

Para alterar o perfil, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para abrir uma ligação à Internet, prima **0**, sem soltar.

Para activar ou desactivar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, *.

Para modificar o ecrã inicial, escolha > **Definições** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Modo de espera** e entre as opções disponíveis:

Perfil offline

Para activar rapidamente o perfil Offline, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Offline**.

Para mudar para outro perfil, prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione um perfil.

Quando o perfil Offline está activo, todas as ligações que utilizam frequências de rádio são fechadas. No entanto, pode utilizar o dispositivo sem o cartão SIM para ouvir rádio ou música. Não se esqueça de desligar o dispositivo em locais onde a utilização de um telefone sem fios seja proibida.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Indicadores do ecrã

O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS ou numa rede GSM (serviço de rede). A barra junto ao ícone indica a intensidade do sinal da rede na sua localização actual. Quanto mais alta for a barra, maior será a intensidade do sinal.

Um acesso por pacote de downlink de alta velocidade (HSDPA)/acesso por pacote de uplink de alta velocidade (HSUPA) (serviço de rede) está activo na rede UMTS.

O dispositivo está a utilizar o perfil Offline e não está ligado a uma rede celular.

O nível de carga da bateria. Quanto mais alta for a barra, maior será a carga da bateria.

Tem mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída em Mensagens.

Tem chamadas não atendidas.


As teclas do dispositivo estão bloqueadas.

Existe um alarme activo.

Activou o perfil Silencioso e o dispositivo não tocará quando receber uma chamada ou mensagem.

A conectividade Bluetooth está activada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A ligação Bluetooth foi estabelecida. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

Existe uma ligação disponível de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

Existe uma ligação disponível de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

Existe uma ligação disponível de dados por pacotes UMTS (serviço de rede). indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

HSDPA/HSUPA é suportado e está disponível (serviço de rede). O ícone pode variar de região para região. indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

O dispositivo está ligado a um computador com um cabo de dados USB.

2 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

As chamadas são reencaminhadas para outro número. Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

Existe um auricular ou auscultador ligado ao dispositivo.

Existe um kit mãos-livres para viatura ligado ao dispositivo.

Existe um telefone de texto ligado ao dispositivo.

O seu dispositivo está a efectuar a sincronização.

Também poderão ser apresentados outros indicadores.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Poupança de energia

Escolha > **Definições** > **Definições**.

Para definir as definições de poupança de energia, escolha **Geral** > **Personalização** > **Ecrã** e uma das seguintes opções:

T. lim. poup. energ. — Defina o tempo de inactividade do dispositivo antes da poupança de energia ser activada.

Tempo limite da luz — Defina o tempo de inactividade do dispositivo antes da iluminação do ecrã ser reduzida.

Menu

Prima .

No menu, pode aceder às funções do dispositivo.

Para abrir uma aplicação ou uma pasta, seleccione o item.

Se alterar a ordem das funções no menu, esta pode ser diferente da ordem predefinida descrita neste manual do utilizador.

Para alterar a vista de menu, escolha **Opções** > **Alterar vista de Menu**.

Para fechar uma aplicação ou uma pasta, escolha **Opções** > **Sair**.

Para ver as aplicações abertas e alternar entre estas, prima, sem soltar, a tecla de início e seleccione uma aplicação.

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Controlo de volume

Para ajustar o volume ao ouvir um ficheiro de áudio, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Para activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada, seleccione **Altifalante** ou **Telemóvel**.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

Para desbloquear o teclado, abra a tampa ou escolha **Desbloq.** e, em seguida, escolha rapidamente **OK**.

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Geral**.

Para definir o dispositivo para bloquear o teclado quando fecha a tampa, escolha **Funcionamento da tampa** > **Activ. protecção teclado**.

Para configurar o dispositivo para bloquear automaticamente o teclado após um determinado período de tempo, escolha **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Interv. bloq. autom. tecl.** > **Def. pelo utilizador** e o tempo pretendido.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Códigos de acesso

Escolha > **Definições** > **Definições**.

Para definir o modo como o dispositivo utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, escolha **Geral** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** e uma das seguintes opções:

- O código PIN (UPIN), fornecido com o cartão SIM (USIM), ajuda a proteger o cartão de utilização não autorizada.
- O código PIN2 (UPIN2), fornecido com alguns cartões SIM (USIM), é necessário para aceder a determinados serviços.
- Os códigos PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) podem ser fornecidos com o cartão SIM (USIM). Se introduzir o código PIN três vezes seguidas incorrectamente, ser-lhe-á pedido o código PUK. Caso os códigos não sejam fornecidos, contacte o fornecedor de serviços.
- O código de segurança ajuda a proteger o telemóvel de utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código e configurar o telemóvel para solicitar o código. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

necessária assistência e poderão ser aplicáveis custos adicionais. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

- A senha de restrição é necessária ao utilizar o serviço de restrição de chamadas para restringir chamadas para e do telemóvel (serviço de rede).

Bloqueio remoto

Pode bloquear o seu dispositivo a partir de outro dispositivo com uma mensagem de texto. Para activar o bloqueio remoto no seu dispositivo e para definir a mensagem de bloqueio que vai utilizar, escolha > **Definições** > **Definições** > **Geral** > **Segurança** e **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloqueio remoto de tlm.**. Após introduzir a mensagem, escolha **OK**. A mensagem pode ter um máximo de 20 caracteres.

Para bloquear o dispositivo, envie a mensagem de bloqueio como uma mensagem de texto para o seu número de telemóvel. Para desbloquear o dispositivo mais tarde, escolha **Desbloq.** e introduza o código de bloqueio.

Instalações

Escolha > **Aplicações** > **Instalação**.

Pode encontrar aplicações adicionais nesta pasta e importar aplicações para aqui.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Ligar um auricular compatível

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

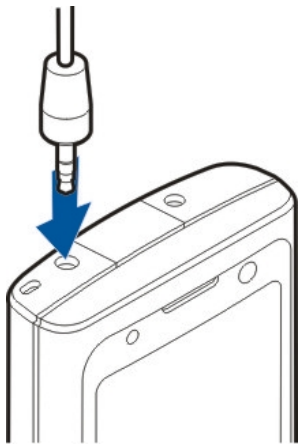

Ligar um cabo de dados USB

Ligue um cabo de dados USB compatível ao conector USB.

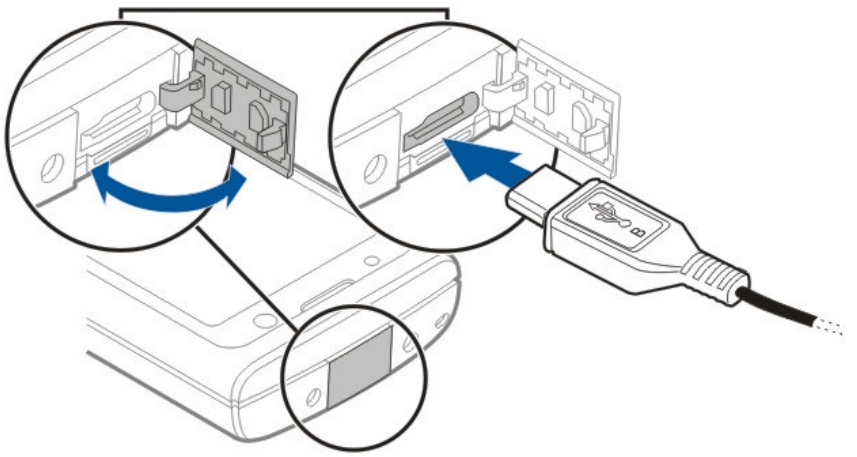

Para seleccionar o modo de ligação USB predefinido ou para alterar o modo activo, escolha > **Definições**, **Conectiv.** > **USB** > **Modo de ligação USB** e escolha o modo pretendido.

Para seleccionar se o modo predefinido é activado automaticamente, escolha **Perguntar ao ligar**.

Correia de pulso

Enfie a correia de pulso e aperte-a.

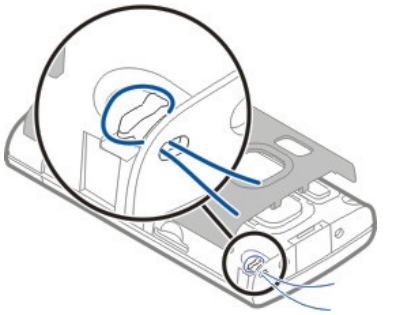

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Funções de chamada

Chamadas de voz

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área, e prima a tecla Chamar.

Sugestão: Para efectuar chamadas internacionais, prima +, que substitui o código de acesso internacional, e introduza o indicativo do país, o indicativo de área (sem o 0 à esquerda, se necessário) e o número de telefone.

Para terminar ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla Terminar.

Para efectuar uma chamada utilizando os contactos guardados, abra os contactos. Introduza as primeiras letras do nome, seleccione-o e prima a tecla Chamar.

Para efectuar uma chamada utilizando o registo, prima a tecla Chamar para ver os últimos 20 números para quem telefonou ou tentou telefonar. Seleccione o número ou o nome pretendido e prima a tecla Chamar.

Para ajustar o volume de uma chamada activa, desloque-se para a direita ou esquerda.

Para passar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo, escolha **Opções** > **Mudar p/ chamada vídeo**. O dispositivo termina a chamada de voz e efectua uma chamada de vídeo para o destinatário.

Marcação rápida

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Marcação rápida**.

A marcação rápida permite-lhe efectuar uma chamada mantendo premida uma tecla numérica no ecrã principal.

Para activar a marcação rápida, escolha **Sim**.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, seleccione > **Definições** > **Marc. rápida**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione a tecla numérica (2 - 9) no visor e especifique **Opções** > **Atribuir**.

Seleccione o número pretendido na lista de contactos.

Para apagar o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e escolha **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e escolha **Opções** > **Alterar**.

Correio de voz

Escolha > **Definições** > **Cx. cor. chs.**.

Quando abre a aplicação Correio de voz pela primeira vez, é-lhe pedido que introduza o número da sua caixa de correio de voz.

Para ligar para a caixa de correio de voz, seleccione Caixa correio voz e escolha **Opções** > **Chamar correio voz**.

Para ligar para a sua caixa de correio no ecrã principal, mantenha premida a tecla **1** ou prima **1** e, em seguida, a tecla Chamar. Seleccione a caixa de correio para a qual pretende ligar.

Para alterar o número da caixa de correio, seleccione a caixa de correio e escolha **Opções** > **Mudar número**.

Marcação por voz

Faça uma chamada telefónica dizendo o nome guardado na lista de contactos.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No ecrã inicial, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um tom curto e é apresentada a mensagem **Fale agora**.
2. Pronuncie o nome do contacto a quem pretende ligar. Se o reconhecimento de voz funcionar, é mostrada uma lista de correspondências possíveis. O telefone reproduz o comando de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

voz da primeira ocorrência da lista. Caso não seja o comando correcto, seleccione outra entrada.

Efectuar uma chamada de conferência

1. Para efectuar uma chamada de conferência, introduza o número de telefone de um participante e prima a tecla Chamar.
2. Quando o participante atender, seleccione **Opções** > **Nova chamada**.
3. Quando tiver efectuado uma chamada telefónica para todos os participantes, seleccione **Opções** > **Conferência** para colocar as chamadas em conferência.

Para silenciar o microfone do dispositivo durante a chamada, seleccione **Opções** > **Silenciar**.

Para excluir um participante da chamada de conferência, especifique o participante e seleccione **Opções** > **Conferência** > **Retirar participante**.

Para falar em privado com um participante da chamada de conferência, especifique o participante e seleccione **Opções** > **Conferência** > **Privada**.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar ou abra a tampa deslizante.

Para definir o dispositivo para atender uma chamada quando abre a tampa, escolha > **Definições** > **Definições** e **Geral** > **Funcionamento da tampa**.

Para rejeitar uma chamada, prima a tecla Terminar.

Para silenciar o tom de toque em vez de atender a chamada escolha **Silenciar**.

Quando se encontra numa chamada activa e a funcionalidade de chamada em espera (serviço de rede) está activada, prima a tecla Chamar para atender uma nova chamada recebida. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Registos de chamadas e de dados

Escolha > **Registo**.

Para ver as chamadas recentes não atendidas, recebidas e efectuadas, escolha **Chs. recentes**.

Sugestão: Para ver os números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para ver a duração das chamadas recebidas e efectuadas a partir do dispositivo, escolha **Duração cham.**.

Para ver a quantidade de dados transferidos no decurso das ligações de dados por pacotes, escolha **Dados pacotes**.

Chamadas de vídeo

Efectuar uma chamada de vídeo

Para efectuar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone ou seleccione o destinatário da chamada a partir da lista de contactos e escolha **Opções** > **Chamar** > **Chamada vídeo**. Quando for iniciada a chamada de vídeo, a câmara do dispositivo é activada. Se a câmara já estiver a ser utilizada, o envio de vídeo é desactivado. Se o destinatário da chamada não pretender enviar-lhe o vídeo, é apresentada uma imagem fixa. Para definir a imagem fixa enviada a partir do seu dispositivo em substituição do vídeo, escolha > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Imagem chamada vídeo**.

Para desactivar o envio de áudio, vídeo ou vídeo e áudio, escolha **Opções** > **Desactivar** > **Envio de áudio**, **Envio de vídeo** ou **Envio de áudio e víd.**.

Para ajustar o volume de uma chamada activa, prima a tecla de deslocamento para a direita ou para a esquerda.

Para utilizar o altifalante, escolha **Opções** > **Activar altifalante**. Para silenciar o altifalante e utilizar o auricular, escolha **Opções** > **Activar auscultador**.

Para mudar as localizações das imagens, seleccione **Opções** > **Mudar ordem imagens**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para aplicar zoom à imagem no visor, escolha **Opções** > **Zoom** e prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Para terminar a chamada de vídeo a efectuar uma nova chamada de voz para o mesmo destinatário, escolha **Opções** > **Mudar para chamada voz**.

Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, é apresentado.

1 Para atender a chamada de vídeo, prima a tecla Chamar.
2 Para iniciar o envio de imagens de vídeo em directo, seleccione **Sim**.

Se não activar o envio do vídeo, apenas ouvirá a voz do autor da chamada. Um ecrã verde substitui a sua própria imagem de vídeo. Para activar o envio do vídeo, escolha **Opções** > **Activar** > **Envio de vídeo**.

Para substituir o ecrã verde por uma imagem fixa capturada pela câmara do seu dispositivo, escolha > **Definições** e **Telefonia** > **Chamada** > **Imagem chamada vídeo**.

Se não pretender atender uma chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Definições de chamada

Definições de chamadas

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada**.

Escolha entre as seguintes opções:

Enviar meu número — Mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar.

Chamadas em espera — Definir o dispositivo para ser notificado de chamadas recebidas durante uma chamada (serviço de rede).

Rejeitar chamada c/ msg. — Enviar uma mensagem de texto quando rejeitar uma chamada, informando o autor da chamada do motivo pelo qual não atendeu a chamada.

Texto da mensagem — Escrever a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.

Víd. próp. cham. rec. — Autorizar ou recusar o envio de um vídeo durante

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

uma chamada de vídeo a partir do seu dispositivo.

Imagem chamada vídeo — Se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo, escolha a imagem para apresentar em alternativa.

Remarcação automática — Definir o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

Mostr. duração chamada — Apresentar a duração de uma chamada durante uma chamada.

Resumo após chamada — Apresentar a duração de uma chamada depois de uma chamada.

Marcação rápida — Activar a marcação rápida.

Atender c/ qualquer tecla — Activar o atendimento com qualquer tecla.

Linha em utilização — Esta definição (serviço de rede) só está disponível se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Seleccione qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens de texto. Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.

Troca de linha — Impedir a selecção da linha telefónica (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

Procura de contacto — Activar procura de contactos no ecrã inicial.

Desvio de chamadas

Seleccione > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Desv. chamadas**.

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione o tipo de chamadas que pretende desviar e uma das seguintes opções:

Todas as chamadas de voz, **Todas as chamadas de vídeo e dados** ou **Todas**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

as chamadas de fax — Para desviar todas as chamadas de voz, dados, vídeo ou fax recebidas. Não pode atender as chamadas, mas apenas desviá-las para outro número.

Se ocupado — Para desviar as chamadas recebidas se tiver uma chamada activa.

Se não atendida — Para desviar as chamadas recebidas depois do dispositivo tocar durante um determinado período de tempo. Seleccione o período de tempo que o dispositivo deverá tocar antes da chamada ser desviada.

Se sem cobertura — Para desviar as chamadas quando o dispositivo está desligado ou sem cobertura de rede.

Se não disponível — Para desviar as chamadas apenas se tiver uma chamada activa, se não atender ou se o dispositivo estiver desligado ou sem cobertura de rede.

Para desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz, seleccione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Para desviar as chamadas para outro número de telefone, seleccione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Activar** > **Para outro número**. Introduza o número ou seleccione **Procurar** para obter um número guardado nos Contactos.

Para verificar o estado actual dos desvios, especifique a opção de desvio e seleccione **Opções** > **Verificar o estado**.

Para cancelar o desvio das chamadas, especifique a opção de desvio e seleccione **Opções** > **Desactivar**.

Restrição de chamadas

Seleccione > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Restrição chams.**.

Pode restringir as chamadas efectuadas ou recebidas no seu dispositivo (serviço de rede). Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços. A restrição de chamadas afecta todos os tipos de chamadas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione de entre as seguintes definições de restrição a chamadas de voz:

Chamadas a efectuar — Permite impedir a realização de chamadas de voz com o dispositivo.

Chamadas a chegar — Permite impedir a recepção de chamadas.

Chamadas internacionais — Restringir chamadas para países estrangeiros.

Chamadas a chegar em roaming — Restringir chamadas recebidas quando fora do seu país de origem.

Chamadas internacionais excepto para país origem — Restringir chamadas para países estrangeiros, mas permitir chamadas para o seu país de origem.

Para verificar o status da restrição de chamadas de voz, escolha a opção de restrição e **Opções** > **Verificar estado**.

Para desactivar todas as restrições de chamadas de voz, escolha uma opção de restrição e **Opções** > **Desact. todas restrições**.

Para alterar a senha utilizada para restringir chamadas de voz, faxes e chamadas de dados, escolha **Opções** > **Editar senha restrição**. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Definições de rede

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Telemóvel** > **Rede**.

Para seleccionar o modo de rede, escolha **Modo da rede** e **Modo duplo**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre redes.

Sugestão: Ao escolher **UMTS**, permite uma transferência de dados mais rápida, mas pode aumentar o consumo de energia da bateria e reduzir a respectiva vida útil. Em zonas próximas de redes GSM e UMTS, a selecção do **Modo duplo** pode causar uma passagem constante entre as duas redes, o que também aumenta o consumo de energia da bateria.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para seleccionar o operador, escolha **Escolha de operador** e **Manual** para seleccionar entre as redes disponíveis ou **Automática** para definir o dispositivo para seleccionar a rede automaticamente.

Para definir o dispositivo para indicar quando está a ser utilizado numa rede microcelular (MCN), escolha **Mostrar inform. célula** > **Sim**.

Personalização

Temas

Alterar o tema do ecrã

Escolha > **Definições** > **Temas**.

Escolha uma das seguintes opções:

Geral — Altere o tema utilizado em todas as aplicações.

Vista de menu — Altere o tema utilizado no menu principal.

Espera — Altere o tema utilizado no ecrã inicial.

Papel parede — Altere a imagem de fundo no ecrã inicial.

Imagem da ch. — Altere a imagem apresentada durante as chamadas.

Para activar ou desactivar os efeitos do tema, escolha **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas**.

Importar um tema

Seleccione > **Definições** > **Temas**.

Para importar um tema, seleccione **Geral** > **Descarregar temas** > **Opções** > **Ir para** > **Nova página da Web**. Introduza o endereço web a partir do qual pretende importar o tema.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Depois de importar o tema, pode pré--visualizá-lo o activá-lo.

Para pré-visualizar um tema, seleccione **Opções** > **Pré-visualizar**.

Para activar um tema, seleccione **Opções** > **Definir**.

Perfis

Escolha > **Definições** > **Perfis**.

Pode ajustar e personalizar toques, tons de alerta e outros sons do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadores. O perfil activo é apresentado na parte superior do visor, no ecrã principal. No entanto, se o perfil activo for Geral, só é apresentada a data actual.

Para criar um perfil novo, seleccione **Opções** > **Criar novo** e especifique as definições.

Para personalizar um perfil, seleccione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para alterar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**.O perfil Offline impede o dispositivo de se ligar, enviar ou receber mensagens ou utilizar a conectividade Bluetooth ou o rádio FM acidentalmente. Também encerra qualquer ligação à Internet que possa estar em curso quando o perfil for seleccionado. O perfil Offline não o impede de estabelecer posteriormente uma ligação Bluetooth nem de reiniciar o rádio FM. Assim, cumpra todos os requisitos de segurança aplicáveis quando utilizar estas funções.

Para definir o perfil como activo até uma determinada hora nas 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado** e defina a hora. Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. Quando o tempo de utilização do perfil termina, é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para apagar um perfil criado por si, seleccione **Opções** > **Apagar perfil**. Não é possível apagar os perfis predefinidos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Câmara

O dispositivo tem duas câmaras para capturar imagens estáticas e gravar vídeos. Uma câmara principal de alta resolução na parte posterior do dispositivo com o modo de paisagem e uma câmara secundária de resolução inferior na parte frontal do dispositivo com o modo de retrato. Para activar a câmara secundária quando a câmara principal estiver activada, escolha **Opções** > **Utiliz. câmara secund.**.

Capturar uma imagem

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara passa para o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade.
- Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

1 Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha .

2 Para bloquear o foco num objecto, prima a tecla de captura até meio (não está disponível para os modos de paisagem ou de desporto). É apresentado um indicador verde de foco bloqueado. Caso o foco não esteja bloqueado, é apresentado um indicador amarelo de foco. Liberte a tecla de captura e prima-a novamente até meio. Também pode capturar uma imagem sem bloquear o foco.

3 Prima a tecla de captura. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Capturar imagens com a câmara secundária

1 Escolha **Opções** > **Utilizar câmara secund.**.

2 Para capturar uma imagem, escolha **Capturar**. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ampliar ou reduzir durante a captura de uma imagem

Utilize as teclas de zoom.

Deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações

Prima a tecla de menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de captura, sem soltar.

Modo panorama

Seleccione > **Câmara**.

Seleccione o modo panorama na barra de ferramentas.

1 Para capturar a primeira imagem em modo panorama, prima a tecla de captura.

2 Rode lentamente o dispositivo para a esquerda ou direita, conforme indicado pelas setas.

É apresentada uma pré-visualização do panorama e a câmara captura a imagem à medida que roda. A seta verde indica que pode continuar a rodar lentamente. A marca vermelha de pausa indica que deve parar o movimento, até ser novamente apresentada a seta verde. Pode prever quando irá capturar o próximo fotograma chave, quando o rectângulo vermelho se mover para o centro da área de pré-visualização.

3 Para concluir a captura, seleccione **Parar**. A captura panorâmica pára automaticamente quando for atingida a largura máxima da imagem. Note que pode demorar algum tempo até o dispositivo processar a imagem capturada.

Gravar clips de vídeo

1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, escolha o modo de imagem a partir da barra de ferramentas activa.

2 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.

Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de zoom.

3 Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

automaticamente guardado em Fotografias.

Galeria

Escolha > **Galeria**.

Utilize a Galeria para aceder a diferentes tipos de ficheiros multimédia, tais como imagens e vídeos, música, clips de som, ligações de streaming e apresentações. Todas as imagens e vídeos visualizados, bem como os clips de música e som, são guardados automaticamente na Galeria. Os clips de som e música são reproduzidos no Leitor de música e as ligações de streaming no Centro de vídeo. As imagens e vídeos são visualizados com a aplicação Fotografias.

Acerca da Galeria

Escolha > **Galeria** > **Imagens e víd.** e uma das seguintes opções:

Capturadas — Ver todas as imagens e clips de vídeo capturados.

Meses — Ver imagens e clips de vídeo classificados segundo o mês em que foram capturados.

Álbuns — Ver os álbuns predefinidos e aqueles que criou.

Etiquetas — Ver as etiquetas criadas para cada item.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Importações — Visualize itens e clips de vídeo importados da Web ou recebidos numa mensagem multimédia ou de e-mail.

Part. online — Publique as suas imagens na Internet.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

Para copiar ou mover ficheiros para outra localização de memória, escolha um ficheiro, **Opções** > **Mover e copiar**, e a opção apropriada.

Contactos

Escolha > **Contactos**.

Em Contactos, pode guardar e actualizar informações de contactos, tais como os números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos seus contactos. Pode adicionar um tom de toque pessoal ou uma imagem em miniatura a um cartão de contacto. Pode também criar grupos de contactos, o que lhe permite enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Para obter mais informações sobre Contactos e os contactos SIM, consulte o manual completo do utilizador nas páginas de suporte em www.nokia.com/support.

Gerir nomes e números

Para apagar um cartão de contacto, seleccione um cartão e prima **C**.

Para eliminar vários cartões de contacto ao mesmo tempo, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** para marcar os

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

cartões de contacto pretendidos e prima **C** para eliminar.

Para enviar informações de contacto, seleccione um cartão, **Opções** > **Enviar cartão visita** e escolha a opção pretendida.

Para ouvir a etiqueta de voz atribuída ao contacto, seleccione um cartão de contacto e escolha **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Guardar e editar nomes e números

1 Para adicionar um novo contacto à lista de contactos, escolha **Opções** > **Novo contacto**.

2 Preencha os campos que pretender e escolha **Efectuado**.

Para editar contactos, escolha um contacto e **Opções** > **Modificar**.

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos, escolha **Opções** > **Tom de toque** e seleccione um tom de toque.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Adic. texto p/ chamada**. Introduza o texto de chamada e escolha **OK**.

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto, **Opções** > **Adicionar imagem**, e uma imagem da Galeria.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Opções > **Imagem** e a opção pretendida.

Copiar contactos

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Para iniciar a cópia, escolha **OK**.

Se não pretender copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo, escolha **Cancelar**. O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM no directório de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Mantenha-se ligado aos seus amigos online

Pode sincronizar as informações de contacto no dispositivo com os contactos que tiver em serviços de redes sociais. Quando permite a sincronização, pode ver as informações de perfil dos seus contactos, como a sua fotografia e actualizações de estado, na aplicação Contactos do dispositivo.

A sincronização dos seus contactos e a obtenção de actualizações de estados são serviços de rede. Podem aplicar-se custos de roaming e de transferência de dados. Caso o serviço de rede social não esteja disponível ou a funcionar correctamente, poderá não conseguir sincronizar ou obter actualizações de estados.

Para iniciar a sincronização dos contactos, vá para as definições da aplicação de rede social no dispositivo, escolha um ponto de acesso e defina a frequência da sincronização automática.

Para desactivar a ligação entre os Contactos e o serviço de rede social, nas definições da aplicação do serviço de rede social do dispositivo desmarque a caixa de verificação Activar.

Esta função poderá não se encontrar disponível em algumas regiões.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escrever texto

Introdução tradicional de texto

Abc indica a introdução tradicional de texto.

ABC e **abc** indicam o modo de maiúsculas e minúsculas. **Abc** indica o modo de frase, ou seja, a primeira letra de uma frase é escrita em maiúsculas e todas as outras letras são escritas em minúsculas. **123** indica o modo numérico.

Para escrever texto com o teclado, prima repetidamente uma tecla numérica, de 2 a 9, até ser apresentado o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis numa tecla numérica do que aqueles que estão impressos na tecla. Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor e introduza a letra.

Para inserir um número, prima a tecla numérica, sem soltar.

Para alternar entre os diferentes tipos e modos de caracteres, prima **#**.

Para apagar um carácter, prima a tecla limpar. Prima, sem soltar, a tecla limpar para apagar mais do que um carácter.

Para introduzir os sinais de pontuação mais comuns, prima **1** repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação pretendido.

Para adicionar caracteres especiais, prima, sem soltar, *****.

Para inserir um espaço, prima **0**. Para inserir uma quebra de linha, prima **0** três vezes.

Introdução assistida de texto

1. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, prima rapidamente duas vezes a tecla **#**. Isto activa ou desactiva a introdução assistida de texto para todos os editores no dispositivo. indica que a introdução assistida de texto está activada.
2. Para escrever a palavra pretendida, prima as teclas **2-9**. Prima cada tecla apenas uma vez para cada letra.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3 Quando terminar de escrever a palavra correctamente, prima a tecla de navegação para a direita para confirmá-la, ou prima **0** para adicionar um espaço.

   Se a palavra não estiver correcta, prima repetidamente ***** para ver as palavras correspondentes no dicionário.

   Se for apresentado o carácter ? após a palavra, esta não consta no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra (até 32 letras) utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, a nova palavra substitui a mais antiga palavra adicionada.

Escreva a primeira metade da palavra composta; para confirmar, prima a tecla de deslocação para a direita. Escreva a segunda parte da palavra composta. Para concluir a palavra composta, prima **0** para adicionar um espaço.

Alterar o idioma de escrita

Quando estiver a escrever, pode alterar o idioma de escrita. Por exemplo, se premir a tecla 6 repetidamente para obter um determinado carácter, alterando o idioma de escrita tem acesso a caracteres numa ordem diferente.

Caso esteja a escrever utilizando um alfabeto não latino e pretende escrever caracteres latinos, por exemplo, endereços de e-mail ou Web, poderá ter de alterar o idioma de escrita. Para alterar o idioma de escrita, escolha **Opções** > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita**, e um idioma de escrita que utilize caracteres latinos.

Copiar e apagar texto

1 Para seleccionar letras e palavras, prima **#**, sem soltar, e prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. Para seleccionar linhas de texto, prima **#**, sem soltar, e prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

2 Para copiar o texto, prima **#**, sem soltar, e escolha **Copiar**.

   Para apagar o texto seleccionado, prima a tecla Limpar **C**.

3 Para copiar o texto, seleccione a localização pretendida, prima **#**, sem soltar, e escolha **Colar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens

Escolha > **Mensagens**.

A aplicação Mensagens (serviço de rede) permite-lhe enviar e receber mensagens de texto, multimédia, de áudio e de e-mail. Também pode receber mensagens de serviço Web, mensagens de difusão celular e mensagens especiais com dados, bem como enviar comandos de serviço.

Os tipos de mensagens disponíveis podem variar. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Antes de enviar ou receber mensagens, poderá ter de:

- Inserir um cartão SIM válido no dispositivo e encontrar-se na área de cobertura de uma rede celular.
- Verificar se a rede suporta as funções de mensagens que pretende utilizar e de que estas estão activadas no cartão SIM.
- Configurar definições do ponto de acesso à Internet no dispositivo.
- Configurar definições de conta de e--mail no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens curtas no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens multimédia no dispositivo.

O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente algumas definições de mensagens. Se isto não acontecer, pode ter de configurar as definições manualmente ou contactar o seu fornecedor de serviços para configurar as definições.

O aspecto de uma mensagem de imagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Escrever e enviar mensagens

Seleccione > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever um e-mail, é necessário ter especificadas as definições de ligação correctas.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de e--mail, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de um e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão aumentar os seus custos de transferência de dados. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

1 Seleccione **Nova msg.** > **Mensagem** para enviar uma mensagem curta ou multimédia (MMS), **Mensagem áudio** para enviar uma mensagem multimédia que inclua um clip de som ou **E--mail** para enviar uma mensagem de e-mail.

2 No campo Para, prima a tecla de deslocamento para seleccionar destinatário na lista de contactos ou introduza o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário. Para adicionar um ponto e vírgula (;) que separe os destinatários, prima *. Também pode copiar e colar o número ou endereço a partir da área de transição.

3 No campo Assunto, introduza o assunto da mensagem de e-mail. Para alterar os campos visíveis, seleccione **Opções** > **Campos cabeçalho msg.**.

4 Escreva a mensagem no campo correspondente. Para inserir um modelo ou uma nota, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir texto** > **Modelo** ou **Nota**.

5 Para adicionar um ficheiro multimédia a uma mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo**, o tipo de ficheiro

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

ou origem e o ficheiro pretendido. Para inserir um cartão de visita, slide, nota ou qualquer outro ficheiro na mensagem, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir outro**.

6 Para capturar uma imagem ou gravar um vídeo ou clip de som para uma mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir imagem** > **Nova**, **Inserir clip de vídeo** > **Nova** ou **Inserir clip de som** > **Novo**.

7 Para adicionar um anexo a um e--mail, seleccione **Opções** e o tipo de anexo. Os anexos de e-mail são indicados por 📎.

8 Para enviar a mensagem, seleccione **Opções** > **Enviar** ou prima a tecla Chamar.

Nota: O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Poderá não ser possível enviar clips de vídeo guardados no formato de ficheiro MP4 ou que excedam o limite de tamanho da rede sem fios, numa mensagem multimédia.

E-mail

Configurar o e-mail

O assistente de e-mail permite-lhe configurar a sua conta de e-mail da empresa, como por exemplo, o Microsoft Outlook ou o Mail for Exchange, e a sua conta de e-mail de Internet.

Ao configurar a conta de e-mail da empresa, poderá ser-lhe solicitado o nome do servidor associado ao seu endereço de e-mail. Para mais detalhes, contacte o seu departamento de TI da empresa.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Para abrir o assistente, no ecrã principal, escolha **Configurar e--mail**.

2 Introduza o seu endereço e senha de e-mail. Se o assistente não conseguir configurar automaticamente as suas definições de e-mail, é necessário seleccionar o tipo de conta de e--mail e introduzir as definições específicas da conta.

Se o dispositivo tiver clientes de e-mail adicionais, estes serão propostos quando iniciar o assistente.

ActiveSync

A utilização do Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over-the--air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

Enviar e-mail

Escolha > **Mensagens**.

1 Seleccione a caixa de correio e escolha **Opções** > **Criar email**.

2 No campo Para, introduza o endereço de e-mail do destinatário. Se não for possível encontrar o endereço de e-mail do destinatário em Contactos, comece a introduzir o nome do destinatário e seleccione-o entre as correspondências propostas. Se adicionar vários destinatários, insira **;** para separar o endereços de e-mail. Utilize o campo Cc para enviar uma cópia para outros destinatários ou o campo Bcc para enviar uma cópia oculta para os destinatários. Se o campo Bcc não estiver visível, escolha **Opções** > **Mais** > **Mostrar campo Bcc**.

3 No campo Assunto, escreva o assunto do e-mail.

4 Introduza a mensagem na área de texto.

5 Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Adicionar anexo — Adicionar um anexo à mensagem.

Prioridade — Definir a prioridade da mensagem.

Sinalizador — Assinalar a mensagem para seguimento.

Inserir modelo — Inserir texto de um modelo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Adicionar destinatário — Adicionar destinatários à mensagem a partir de Contactos.

Opções de edição — Cortar, copiar ou colar o texto seleccionado.

Idioma escrita: — Seleccionar o idioma de escrita.

6 Escolha **Opções** > **Enviar**.

Adicionar anexos

Escolha > **Mensagens**.

Para escrever uma mensagem de e--mail, seleccione a sua caixa de correio e escolha **Opções** > **Criar email**.

Para adicionar um anexo à mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Adicionar anexo**.

Para remover o anexo seleccionado, escolha **Opções** > **Remover anexo**.

Ler e-mail

Escolha > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, seleccione a caixa de correio e seleccione a mensagem na lista.

Para responder ao remetente da mensagem, escolha **Opções** > **Responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, escolha **Opções** > **Responder a todos**.

Para reencaminhar a mensagem, escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Importar anexos

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para ver os anexos de uma mensagem de e-mail recebida, seleccione o campo de anexos e escolha **Opções** > **Acções**. Se existir um anexo na mensagem, escolha **Abrir** para abrir o mesmo. Se existirem vários anexos, escolha **Ver lista** para ver uma lista que mostra quais os anexos que foram transferidos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para fazer o download para o dispositivo do anexo seleccionado ou de todos os anexos da lista, escolha **Opções** > **Acções** > **Importar** ou **Importar tudo**. Os anexos não são guardados no dispositivo e são apagados quando apagar a mensagem.

Para guardar o anexo seleccionado ou todos os anexos importados no dispositivo, seleccione **Opções** > **Acções** > **Guardar** ou **Guardar tudo**.

Para abrir o anexo seleccionado de que fez download, escolha **Opções** > **Acções** > **Abrir**.

Responder a um pedido de reunião

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Seleccione um pedido de reunião recebido, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Aceitar — Aceitar o pedido de reunião.

Declinar — Recusar o pedido de reunião.

Encaminhar — Reencaminhar a o pedido de reunião para outro destinatário.

Remover da agenda — Remover uma reunião cancelada da agenda.

Procurar mensagens de e-mail

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para procurar itens nos destinatários, assuntos e textos das mensagens de e--mail na caixa de correio, escolha **Opções** > **Procurar**.

Para parar a procura, escolha **Opções** > **Parar procura**.

Para iniciar uma nova procura, escolha **Opções** > **Nova procura**.

Apagar e-mails

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para apagar a mensagem de e-mail seleccionada, escolha **Opções** > **Acções** > **Apagar**. A mensagem é colocada na pasta Itens apagados, caso exista.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para esvaziar a pasta Itens apagados, seleccione a pasta e escolha **Opções** > **Elim. itens apagados**.

Alternar entre pastas de e-mail

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para abrir outra pasta de e-mail ou caixa de correio, escolha **Cx. de entrada** na parte superior do visor. Seleccione a pasta de e-mail ou caixa de correio na lista.

Desligar da caixa de correio

Escolha > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para cancelar a sincronização entre o dispositivo e o servidor de e-mail e para trabalhar com o e-mail sem uma ligação sem fios, escolha **Opções** > **Desligar**. Se a caixa de correio não tiver a opção **Desligar**, escolha **Opções** > **Sair** para terminar a ligação à caixa de correio.

Para iniciar novamente a sincronização, escolha **Opções** > **Ligar**.

Definir uma resposta quando está ausente do escritório

Escolha > **Mensagens**.

Para definir uma resposta para quando se encontra ausente do escritório, se disponível, escolha a caixa de correio e**Opções** > **Defs** > **Caixa de correio** > **Fora do escritório** > **Activado** ou **Opções** > **Defs** > **Defins. caixa correio** > **Fora do escritório** > **Activado**.

Para introduzir o texto da resposta, seleccione **Resposta Fora escritório**.

Definições gerais de e-mails

Escolha > **Mensagens**.

Seleccione uma caixa de correio, escolha **Opções** > **Defs** > **Definições globais** e uma das seguintes opções:

Esquema lista msgs. — Especificar se as mensagens de e-mail da Caixa de entrada são apresentadas numa ou em duas linhas de texto.

Pré-vis. texto do corpo — Especificar se as mensagens são pré-visualizadas quando percorre a lista de mensagens de e-mail na Caixa de entrada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Separadores de títulos — Escolha **Activado** para poder expandir e reduzir a lista de mensagens de e-mail.

Importar notificações — É apresentada uma notificação quando um anexo de e-mail tiver sido transferido.

Internet

Com o seu dispositivo, pode navegar tanto na Internet como na Intranet da sua empresa, nem como importar e instalar novas aplicações no dispositivo.

Web browser

Com a aplicação do Web browser, pode ver páginas Web em HTML (hypertext markup language) na Internet tal como foram originalmente criadas. Também pode navegar em páginas da web especificamente concebidas para dispositivos móveis e utilizar os protocolos XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou WML (Wireless Markup Language).

Para navegar na web, é necessário ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo.

Navegar na Internet

Escolha > **Web**.

Atalho: Para iniciar o browser, prima **0**, sem soltar, no ecrã principal.

Para navegar na Internet, na vista dos favoritos, seleccione um favorito ou

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

comece a escrever um endereço web (é apresentado automaticamente o campo) e seleccione **Ir para**.

Algumas páginas Web poderão conter material, como, por exemplo, gráficos e sons, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, os gráficos da página não serão apresentados.

Para navegar em páginas web com os gráficos desactivados, de modo a economizar memória e aumentar a velocidade de carregamento das páginas, seleccione **Opções** > **Definições** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Só texto**.

Para introduzir um endereço web, seleccione **Opções** > **Ir para** > **Nova página da Web**.

Para actualizar o conteúdo da página Web, escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Recarregar**.

Para guardar a página Web actual como um favorito, escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Guardar como favorito**.

Para ver instantâneos das páginas web que visitou durante a sessão de navegação actual, seleccione **Para trás** (disponível se a opção **Histórico** estiver activada nas definições do browser e se a página web actual não for a primeira que visita).

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Bloq. janelas contexto** ou **Permitir jan.contexto**.

Para ver o mapa de teclas de atalho, seleccione **Opções** > **Atalhos do teclado**. Para alterar as teclas de atalho, seleccione **Modificar**.

Sugestão: Para minimizar o browser sem sair da aplicação ou ligação, prima uma vez a tecla Terminar.

Blogs e feeds de Web

Escolha > **Web**.

Os feeds da Web são ficheiros XML em páginas Web utilizados para partilhar,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

por exemplo, os mais recentes títulos de notícias ou blogs. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Se estiverem disponíveis feeds da Web, para subscrever um feed, escolha **Opções** > **Subscrever Web feeds**.

Para actualizar um feed da Web, na vista de Feeds da Web, escolha um feed e **Opções** > **Opções de feed da Web** > **Actualizar**.

Para definir se os feeds da Web são actualizados automaticamente, na vista de Feeds da Web, escolha **Opções** > **Modificar** > **Editar**. Esta opção não se encontra disponível se um ou mais feeds estiverem marcados.

Limpar a memória cache

As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache do dispositivo.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização.

Para esvaziar a memória cache, escolha **Opções** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Terminar a ligação

Para terminar a ligação e fechar o browser, escolha **Opções** > **Sair**.

Para apagar as informações que o servidor de rede recolhe sobre as suas visitas a diversas páginas Web, escolha **Opções** > **Limpar dados privacd.** > **Cookies**.

Segurança da ligação

Se o indicador de segurança () for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Partilha online

Acerca da Partilha online

Escolha > **Partilhar** > **Part. online**.

Com a Partilha online, pode publicar imagens, clips de vídeo e clips de som a partir do seu dispositivo para serviços de partilha online compatíveis, como albúns ou blogs. Pode igualmente ver e enviar comentários a publicações nestes serviços, e importar conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdos suportados e a disponibilidade do serviço Partilha online podem variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Subscrever serviços

Escolha > **Partilhar** > **Part. online**.

Para subscrever um serviço de partilha online, aceda ao Web site do fornecedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível com o serviço. Crie uma conta seguindo as instruções no Web site. Receberá um nome de utilizador e senha que serão necessários para configurar o dispositivo com a conta.

1 Para activar um serviço, abra a aplicação Partilha online no dispositivo, escolha um serviço e **Opções** > **Activar**.
2 Permitir que o dispositivo crie uma ligação de rede. Caso lhe seja pedido um ponto de acesso à Internet, seleccione um a partir da lista.
3 Inicie sessão com a sua conta como indicado no Web site do fornecedor de serviços.

Os serviços Nokia no serviço de partilha online são gratuitos. O seu prestador de serviços poderá cobrar por todos os dados transferidos através da rede. Para obter informações sobre a disponibilidade e custo dos serviços de terceiros e sobre os custos da transferência de dados, contacte o seu prestador de serviços ou a entidade apropriada.

Criar uma publicação

Escolha > **Partilhar** > **Part. online**.

Para publicar ficheiros multimédia num serviço, escolha um serviço e **Opções** > **Nova publicação**. Caso o serviço de partilha online forneça canais para publicação de ficheiros, escolha o canal pretendido.

Para adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções** > **Inserir**.

Para adicionar um título ou descrição à publicação, introduza texto directamente nos campos, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas:**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para seleccionar se pretende activar a publicação de informações locais contidas no ficheiro, escolha **Localiz.:**.

Para definir o nível de privacidade de um ficheiro, escolha **Privacid.:**. Para permitir que o ficheiro seja visualizado por terceiros, escolha **Pública**. Para restringir a visualização dos seus ficheiros por parte de terceiros, escolha **Privada**. Pode definir **Predefinida** no Web site do fornecedor de serviços.

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções** > **Enviar**.

Nokia Video Centre

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando uma ligação de dados por pacotes. Pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e vê-los no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma taxa. Verifique o preço no serviço ou no fornecedor de serviços.

Ver e importar clips de vídeo

Ligar a serviços de vídeo

1 Escolha > **Aplicações** > **Centro vídeo**.

2 Para estabelecer ligação a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e seleccione o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

Ver um clip de vídeo

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para procurar clips de vídeo, seleccione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Download**. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo de que faz download são guardados em Meus vídeos.

Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções** > **Reproduzir**.

Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, utilize as teclas de selecção e a tecla de deslocamento para controlar o leitor.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Continuar download — Retomar um download em pausa ou falhado.

Cancelar download — Cancelar um download.

Pré-visualizar — Pré-visualizar um clip de vídeo. Esta opção está disponível caso seja suportada pelo serviço.

Detalhes do feed — Ver informações sobre um clip de vídeo.

Actualizar lista — Actualizar a lista de clips de vídeo.

Abrir ligação no browser — Abrir uma hiperligação no Web browser.

Agendar importações

Para programar um download automático de clips de vídeo num

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

serviço, escolha **Opções** > **Programar downloads**.

O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

Procura

Escolha > **Aplicações** > **Pesquisa**.

A procura permite-lhe utilizar vários serviços baseados na Internet para encontrar e ligar-se a, por exemplo, serviços locais, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Gestão de tempo

Agenda

Acerca da Agenda

Escolha > **Agenda**.

Com a Agenda, pode criar visualizar os eventos e marcações programados, bem como alternar entre as diferentes vistas da agenda.

Na vista mensal, as entradas da agenda estão marcadas com um triângulo. As entradas de aniversários também estão marcadas com um ponto de exclamação. As entradas do dia seleccionado são apresentadas numa lista.

Para abrir entradas da agenda, seleccione uma vista da agenda e um entrada.

Sempre que vir o ícone , prima a tecla de deslocamento para a direita, para aceder a uma lista de acções disponíveis. Para fechar a lista, prima a tecla de deslocamento para a esquerda.

Criar entradas de agenda

Seleccione > **Agenda**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode criar os seguintes tipos de entradas de agenda:

- As entradas de reunião recordam-lhe eventos que têm uma data e hora específicas.
- Os pedidos de reunião são convites que pode enviar aos participantes. Antes de poder criar pedidos de reunião, é necessário ter uma caixa de correio compatível configurada para o dispositivo.
- As entradas de memorando estão associadas a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia.
- As entradas de aniversários servem para lhe relembrar aniversários e datas especiais. Referem-se a um determinado dia e não a uma hora específica do dia. As entradas referentes aos aniversários repetem-se todos os anos.
- As entradas de tarefas lembram-no de uma tarefa com data marcada, mas sem uma hora do dia específica.

Para criar uma entrada de agenda, seleccione uma data, **Opções** > **Nova entrada** e o tipo de entrada.

Para definir a prioridade das entradas de reunião, seleccione **Opções** > **Prioridade**.

Para definir a forma como a entrada é processada durante a sincronização, seleccione **Privada** para ocultar a entrada dos visualizadores, se a agenda estiver disponível online, **Pública** para tornar a entrada visível para os visualizadores ou **Nenhum** para não copiar a entrada para o computador.

Para enviar a entrada para um dispositivo compatível, seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para criar um pedido de reunião a partir de uma entrada de reunião, seleccione **Opções** > **Adicione participantes**.

Despertador

Escolha > **Aplicações** > **Relógio**.

Para ver os alarmes activos e inactivos, abra o separador Alarmes. Para definir um novo alarme, escolha **Opções** > **Novo alarme**. Defina a repetição, se

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

necessário. Quando um alarme está activo, é apresentado .

Para desactivar o alarme activo, escolha **Parar** Para parar o alarme durante um determinado período de tempo, escolha **Repetir**.

Se o dispositivo estiver desligado à hora do alarme, será ligado automaticamente e começará a emitir o tom do alarme.

Sugestão: Para definir o período de tempo após o qual o alarme toca novamente quando activa a repetição do mesmo, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

Para cancelar um alarme, escolha **Opções** > **Remover alarme**.

Para alterar as definições de hora, data e tipo de relógio, escolha **Opções** > **Definições**.

Definições do relógio

Seleccione **Opções** > **Definições**.

Para alterar a hora ou a data, seleccione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio apresentado no ecrã inicial, seleccione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para que a rede móvel actualize as informações de hora, data e fuso horário no seu dispositivo (serviço de rede), seleccione **Actualiz. autom. da hora** > **Activada**.

Para alterar o som do alarme, seleccione **Tom alarme do relógio**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Música

Também pode ouvir música quando o perfil offline está activado. Consulte "Perfil offline", p. 18.

Leitor de música

Reproduzir uma música

Escolha > **Aplicações** > **Leitor mús.**.

Para adicionar todas as músicas disponíveis à biblioteca de música, seleccione **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música, seleccione a categoria desejada e a música.

Para fazer uma pausa na reprodução, prima a tecla de deslocamento; para retomar, prima de novo a tecla de deslocamento.

Para avançar rapidamente ou retroceder, mantenha premida a tecla de deslocamento para a direita ou para a esquerda.

Para passar para o item seguinte, prima a tecla de deslocamento para a direita.

Para regressar ao início de um item, prima a tecla de deslocamento para a esquerda. Para passar para o item anterior, prima de novo a tecla de deslocamento no espaço de 2 segundos, após o início da música ou do podcast.

Para modificar o tom da reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

Para regressar ao ecrã principal e deixar o leitor a funcionar em segundo plano, prima a tecla Terminar brevemente.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Rádio FM

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ouvir rádio

Escolha > **Aplicações** > **Rádio**.

A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área específica.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto ouve rádio. O rádio é silenciado quando existe uma chamada activa.

Para iniciar a procura de uma estação, prima, sem soltar, a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Caso tenha guardado estações de rádio no dispositivo, para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, prima brevemente a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Para ajustar o volume, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Guardar estação — Memorizar a estação actualmente sintonizada na sua lista de estações.

Estações — Abrir a lista de estações memorizadas.

Directório de estações — Ver as estações disponíveis com base na localização (serviço de rede).

Sintonizaç. manual — Alterar a frequência manualmente.

Activar altifalante — Ouvir rádio utilizando o altifalante.

Reprod. em fundo — Voltar ao ecrã principal continuando a ouvir o rádio FM em segundo plano.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições

Definições de aplicações

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Aplicações**.

Seleccione uma aplicação na lista, para ajustar as respectivas definições.

Segurança do dispositivo e do cartão SIM

Escolha > **Definições** > **Definições** > **Geral** > **Segurança**.

Para alterar o código PIN, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Código PIN**. O novo código deve ter entre 4 e 8 dígitos. O código PIN protege o seu cartão SIM de utilizações não autorizadas e é fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará de utilizar o código PUK para o desbloquear, antes de poder utilizar o cartão SIM novamente.

Para configurar o teclado para bloquear automaticamente após um determinado período de tempo, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Interv. bloq. autom. tecl.**.

Para definir um período limite de tempo após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente e poderá ser utilizado apenas se introduzir o código de bloqueio correcto, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Per. bloqueio autom. tlm.**. Introduza a duração do período limite de tempo em minutos ou escolha **Nenhum** para desactivar a funcionalidade de bloqueio automático. Quando o dispositivo está bloqueado, continua a poder atender as chamadas recebidas e continua a ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para alterar o código de bloqueio, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Código de bloqueio**. O código de bloqueio predefinido é 12345. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. O novo código deve ter entre 4 e 255 caracteres. Pode utilizar caracteres alfanuméricos (maiúsculas e minúsculas). O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições comuns de acessórios

Escolha > **Definições** > **Definições** e **Geral** > **Acessórios**.

Na maior parte dos acessórios, é possível efectuar o seguinte:

Para definir o perfil que é activado quando liga um acessório ao dispositivo, seleccione o acessório e escolha **Perfil predefinido**.

Para definir o acessório para atender chamadas telefónicas automaticamente após 5 segundos quando está ligado um acessório, escolha **Atendimento automático** > **Sim**. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso** no perfil seleccionado, o atendimento automático é desactivado.

Para iluminar o dispositivo enquanto está ligado um acessório, escolha **Luzes** > **Activado**.

Repor as definições originais

Para restaurar as definições originais do dispositivo, escolha > **Definições** > **Definições** e **Geral** > **Definições origin.**. Para tal, necessita do código de bloqueio do dispositivo. Após a reposição, o dispositivo poderá demorar mais tempo para ligar. Os documentos, informações de contactos, entradas da agenda e os ficheiros não são afectados.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gestão de dados

Instalar ou remover aplicações

Instalar aplicações

Escolha > **Definições** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**.

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth. Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:

Aplicação SIS ou SISX

Aplicação Java™

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified.

Antes de instalar, tenha em consideração o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes:** > **Certificados:** > **Ver detalhes**.
- Se instalar um ficheiro com uma actualização ou reparação de uma aplicação existente, apenas pode restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova a aplicação e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

  É necessário o ficheiro JAR para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que faça o respectivo download. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

seleccione um. Ao fazer download do ficheiro JAR, poderá ser necessário introduzir o nome de utilizador e a senha para aceder ao servidor. Estes podem ser obtidos junto do fornecedor ou fabricante da aplicação.

Para instalar software ou uma aplicação:

1 Para localizar um ficheiro de instalação, escolha > **Definições** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**. Alternativamente, procure ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.

2 No Gestor de aplicações, escolha **Opções** > **Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo apresenta informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo apresenta um aviso. Continue a instalação apenas se tem a certeza da origem e do conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções** > **Ver registo**.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter uma memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação para um PC compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

para apagar os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações e software

Escolha > **Definições** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**.

Seleccione um pacote de software e escolha **Opções** > **Remover**. Seleccione **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se outro pacote de software depender do software removido, poderá deixar de funcionar. Para obter mais informações, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha > **Aplicações** > **Gestor fich.**.

Com o Gestor de ficheiros pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros.

As opções disponíveis podem variar.

Para mapear ou eliminar unidades, ou para configurar definições para uma unidade remota compatível ligada ao dispositivo, escolha **Opções** > **Unidades remotas**.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha > **Aplicações** > **Gestor fich.**.

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções** > **Encontrar**. Escolha onde procurar e introduza um termo de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover ou copiar ficheiros e pastas, ou para criar novas pastas, escolha **Opções** > **Organizar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Atalho: Para aplicar acções a vários itens em simultâneo, marque os itens. Para marcar ou desmarcar itens, prima #.

Efectuar cópias de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha > **Aplicações** > **Gestor fich.**.

Para efectuar cópias de segurança dos ficheiros num cartão de memória, seleccione os tipos de ficheiro de que pretende criar cópias de segurança e escolha **Opções** > **Criar cópia mem. tlm.**. Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Editar o cartão de memória

Escolha > **Aplicações** > **Gestor fich.**.

Mudar o nome ou formatar um cartão de memória

Escolha **Opções** > **Opções cartão memória** e a opção pretendida.

Proteger um cartão de memória com senha

Escolha **Opções** > **Senha cartão de mem.**.

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Gestor de dispositivos

Configuração remota

Escolha > **Definições** > **Gstr. dados** > **Gestor de disps.**.

O Gestor de dispositivos permite-lhe gerir remotamente definições, dados e software contidos no dispositivo.

Pode estabelecer ligação a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo. Pode receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração do seu fornecedor de serviços e do departamento de gestão de informações da sua empresa. As definições de configuração podem incluir definições de ligação ou outras definições utilizadas por diferentes aplicações do dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Normalmente, a ligação de configuração remota é iniciada pelo servidor, quando as definições do dispositivo necessitam de ser actualizadas.

Para criar um novo perfil de servidor, seleccione **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Poderá receber estas definições do seu fornecedor de serviços, numa mensagem de configuração. Se não receber, defina o seguinte:

Nome do servidor — Introduza um nome para o servidor de configuração.

ID do servidor — Introduza um ID exclusivo para identificar o servidor de configuração.

Senha do servidor — Introduza uma senha para identificar o dispositivo perante o servidor.

Ponto de acesso — Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma ligação. Esta opção só está disponível se tiver seleccionado **Internet** como o tipo de portadora.

Endereço do host — Introduza o endereço web do servidor de configuração.

Porta — Introduza o número de porta do servidor.

Nome do utilizador e **Senha** — Introduza o seu ID de utilizador e senha para o servidor de configuração.

Permitir configuração — Seleccione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.

Aceitar aut. todos peds. — Seleccione **Sim** se não desejar que o servidor solicite a sua confirmação, ao iniciar uma sessão de configuração.

Autenticação na rede — Especifique se pretende utilizar a autenticação http.

Nome utilizador da rede e **Senha da rede** — Introduza o seu ID de utilizador e senha para a autenticação http. Esta definição só está disponível caso tenha seleccionado **Autenticação na rede**.

Para estabelecer ligação ao servidor e receber definições de configuração para

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

o seu dispositivo, seleccione **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para ver o registo de configuração do perfil seleccionado, especifique **Opções** > **Ver registo**.

Para actualizar o software do dispositivo "over the air", seleccione **Opções** > **Verificar actualizações**. A actualização não apaga as suas definições. Quando receber o pacote de actualização no dispositivo, siga as instruções apresentadas no ecrã. O dispositivo é reiniciado uma vez concluída a instalação.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso:
Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conectividade

Transferir conteúdos de outro dispositivo

Escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **Trocar**.

Com a aplicação Comutação, pode transferir conteúdos, como contactos, entre dois dispositivos Nokia compatíveis.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também poderá sincronizar dados entre o mesmo e o seu dispositivo. O seu dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo for ligado sem um cartão SIM, o perfil offline será activado automaticamente.

Transferir conteúdos

Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez:

1. Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
2. Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

   Para alguns modelos de dispositivos, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo sob a forma de mensagem. Para instalar a aplicação Trocar no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções.
3. No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente na memória do seu dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir. Pode cancelar a transferência e continuar mais tarde.

A sincronização é bidireccional e os dados são os mesmos em ambos os dispositivos. Se um item for apagado de qualquer dos dispositivos, será apagado do outro dispositivo durante a sincronização. Não é possível restaurar itens apagados pela sincronização.

Para ver o registo da última transferência, seleccione um atalho na vista principal e escolha **Opções** > **Ver registo**.

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. Com o Nokia Ovi Suite, pode, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite e a ligação de importação, consulte www.ovi.com.

Bluetooth

Acerca da tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite ligações sem fios entre dispositivos electrónicos, num raio de 10 metros. Uma ligação Bluetooth pode ser utilizada para enviar imagens, vídeos, texto, cartões de visita e notas da agenda ou para estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos que utilizem a tecnologia Bluetooth.

Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, o telefone e os outros dispositivos não precisam de estar em linha-de-mira. Os dois dispositivos só precisam de estar a uma distância máxima de 10 metros, embora a ligação possa estar sujeita a interferências provocadas por obstruções, tais como paredes, ou por outros dispositivos electrónicos.

Podem estar activas em simultâneo várias ligações Bluetooth. Por exemplo, se o dispositivo estiver ligado a um auricular, também poderá transferir simultaneamente ficheiros para outro dispositivo compatível.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2,0 + EDR e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

suporta os seguintes perfis: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Sugestões de segurança

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto**.

Não emparelhe o seu dispositivo com um dispositivo desconhecido.

Enviar e receber dados com Bluetooth

Escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

1. Ao activar a conectividade Bluetooth pela primeira vez, é-lhe pedido que atribua um nome ao dispositivo. Atribua um nome exclusivo ao dispositivo, que seja fácil de identificar no caso de existirem vários dispositivos Bluetooth nas proximidades.
2. Seleccione **Bluetooth** > **Activado**.
3. Seleccione **Visibilid.meu telemóvel** > **Visível a todos** ou **Definir período**. Se seleccionar **Definir período**, terá de definir o tempo durante o qual o seu dispositivo estará visível para os outros utilizadores. O dispositivo e o nome especificado poderão então ser vistos por outros utilizadores que possuírem dispositivos com tecnologia Bluetooth.
4. Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
5. Seleccione o item e **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**. O dispositivo procura outros

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivos com tecnologia Bluetooth que se encontrem na área de cobertura e apresenta-os numa lista.

Sugestão: Se já tiver enviado dados utilizando a conectividade Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados de procura anteriores. Para procurar mais dispositivos Bluetooth na área de alcance, escolha **Mais dispositivos**.

6 Seleccione o dispositivo com o qual pretende estabelecer ligação. Se o outro dispositivo necessitar de ser emparelhado para poder transmitir dados, é-lhe solicitada a introdução de um código.

Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

A pasta Enviadas da aplicação Mensagens não guarda as mensagens enviadas utilizando a conectividade Bluetooth.

Para receber dados utilizando a tecnologia Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado** e **Visibilid.meu telemóvel** > **Visível a todos** para receber dados de dispositivos não emparelhados ou **Oculto** para receber dados apenas de dispositivos emparelhados. Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, dependendo das definições de um perfil activo, é emitido um som e é-lhe perguntado se pretende aceitar a mensagem em que os dados estão incluídos. Se aceitar, a mensagem é colocada na pasta Caixa de entrada da aplicação Mensagens.

Sugestão: Pode aceder aos ficheiros do dispositivo ou do cartão de memória utilizando um acessório compatível que suporte o serviço File Transfer Profile Client (por exemplo, um computador portátil).

Uma ligação Bluetooth é desligada automaticamente após o envio ou recepção dos dados. Só o Nokia Ovi Suite e alguns acessórios, como os auriculares, mantêm uma ligação mesmo quando não estão a ser utilizados activamente.

Emparelhar dispositivos

Escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Abra o separador dos dispositivos emparelhados.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1-16 dígitos) e acorde com o utilizador do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha fixa. Necessita da senha apenas quando liga a dispositivos pela primeira vez. Após o emparelhamento, é possível autorizar a ligação. O emparelhamento e a autorização da ligação torna a ligação mais rápida e fácil, uma vez que não tem de aceitar a ligação entre dispositivos emparelhados sempre que estabelece uma ligação.

O código do acesso remoto ao SIM tem de ter 16 dígitos.

1 Escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham.**. O dispositivo inicia a procura de dispositivos Bluetooth na área de alcance. Se já tiver enviado dados utilizando a conectividade Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados de procura anteriores. Para procurar mais dispositivos Bluetooth na área de alcance, escolha **Mais dispositivos**.

2 Seleccione o dispositivo com o qual pretende emparelhar e introduza a senha. Tem de ser introduzida a mesma senha no outro dispositivo.

3 Escolha **Sim** para tornar automática a ligação entre o seu dispositivo e o outro ou **Não** para confirmar a ligação manual sempre que for efectuada uma tentativa de ligação. Após o emparelhamento, o dispositivo é guardado na página dos dispositivos emparelhados.

Para atribuir uma alcunha ao dispositivo emparelhado, escolha **Opções** > **Atribuir nome abreviado**. A alcunha é apresentada apenas no seu dispositivo.

Para apagar um emparelhamento, seleccione o dispositivo cujo emparelhamento pretende apagar e escolha **Opções** > **Apagar**. Para apagar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > **Apagar todos**. Se estiver actualmente ligado a um dispositivo e cancelar o emparelhamento com esse dispositivo, o emparelhamento é

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

removido imediatamente e a ligação é terminada.

Para permitir que um dispositivo emparelhado ligue automaticamente ao seu dispositivo, escolha **Definir como autorizado**. As ligações entre o seu dispositivo e o outro podem ser efectuadas sem o seu conhecimento. Não é necessária uma aceitação ou autorização específica. Utilize este estado para os seus dispositivos, como o auricular ou PC compatível, ou para dispositivos que pertençam a alguém da sua confiança. Se pretender aceitar sempre os pedidos de ligação do outro dispositivo separadamente, escolha **Def. como n/ autorizado**.

Para utilizar um acessório de áudio Bluetooth, como um kit mãos livres ou auricular Bluetooth, é necessário emparelhar o dispositivo com o acessório. Para obter a senha e instruções adicionais, consulte o manual do utilizador do acessório. Para ligar ao acessório de áudio, active-o. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao dispositivo. Caso contrário, apara o separador Disposit. emparelhados, seleccione o acessório e escolha **Opções** > **Ligar ao disposit. áudio**.

Bloquear dispositivos

Escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo, não permitindo que este estabeleça uma ligação Bluetooth com o seu dispositivo, abra o separador Disposit. emparelhados.

Seleccione um dispositivo que pretenda bloquear e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra o separador Disposit. emparelhados e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se aceitar a

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Cabo de dados

Para evitar danificar o cartão de memória ou os dados, não desligue o cabo de dados USB durante uma transferência de dados.

Transferir dados entre o dispositivo e um PC

1. Introduza um cartão de memória no dispositivo e ligue o dispositivo a um PC compatível com o cabo de dados USB. Ligue sempre primeiro o cabo de dados ao dispositivo e só depois a outro dispositivo ou computador.
2. Quando o dispositivo perguntar que modo utilizar, escolha **Memória de massa**. Neste modo, pode ver o dispositivo como um disco rígido amovível no computador.
3. Transfira dados entre o computador e o dispositivo.
4. Termine a ligação a partir do computador (por exemplo, com o assistente Desligar ou ejectar um dispositivo de hardware no Windows) para evitar danificar o cartão de memória.

Para transferir imagens a partir do dispositivo para um PC compatível ou para imprimir as imagens guardadas no dispositivo numa impressora compatível, ligue o cabo de dados USB ao PC ou impressora e escolha **Transfer. de imagem**.

Para modificar as definições do modo USB, escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **USB**.

Para alterar o modo USB que utiliza normalmente com o cabo de dados USB, escolha **Modo de ligação USB**.

Para definir o dispositivo para perguntar que modo utilizar sempre que ligar o cabo de dados USB ao dispositivo, escolha **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Para utilizar o Nokia Ovi Suite com o dispositivo, instale o Nokia Ovi Suite no PC, ligue o cabo de dados USB e escolha **PC Suite**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sincronizar

Escolha > **Definições** > **Conectiv.** > **Sincroniz.**.

Sincronizar permite-lhe sincronizar notas, entradas da agenda, mensagens de texto e multimédia, favoritos ou contactos com diversas aplicações compatíveis, num computador compatível ou na Internet.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização numa mensagem especial.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização.

Quando abre a aplicação Sincronização, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente. Para modificar o perfil, seleccione um item de sincronização e escolha **Marcar** para o incluir no perfil ou **Desmarcar** para o excluir.

Para gerir os perfis de sincronização, escolha **Opções** e a opção pretendida.

Para sincronizar os dados, escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Para cancelar a sincronização antes de a mesma terminar, escolha **Cancelar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestões verdes

Seguem-se algumas sugestões sobre como poderá contribuir para a protecção do ambiente.

Poupar energia

Depois de carregar completamente a bateria e de desligar o carregador do dispositivo, lembre-se também de desligar o carregador da tomada.

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se proceder do seguinte modo:

- Feche e desactive aplicações, serviços e ligações, quando não estiver a utilizá-los.
- Reduza o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo de modo a entrar no modo de poupança de energia após um período mínimo de inactividade, caso esta função esteja disponível no dispositivo.
- Desactive sons desnecessários, tais como os tons do teclado. Ajuste o volume do dispositivo para um nível médio.

Reciclar

Lembrou-se de reciclar o seu dispositivo antigo? 65-80% dos materiais de um telemóvel Nokia podem ser reciclados. Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem usados num ponto de recolha destinado a esse efeito. Ao fazê--lo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos recursos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia, em www.nokia.com/werecycle ou www.nokia.mobi/werecycle.

Pode reciclar a embalagem e os manuais do utilizador no seu ponto de reciclagem local.

Poupar papel

Este manual do utilizador apresenta as funções gerais do seu dispositivo. Para instruções mais completas, abra a função de ajuda incluída no dispositivo (na maioria das aplicações, seleccione **Opções** > **Ajuda**). Também pode

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

encontrar manuais do utilizador e outro tipo de apoio em www.nokia.com/support.

Mais informações

Para mais informações sobre as qualidades ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4CT. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto--circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou www.nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco--Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais de segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.

4 Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,06 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

NOKIA CORPORATION declara que este RM-576 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, os logótipos Navi, OVI e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito

de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software no dispositivo é proibida até ao limite permitido pela legislação aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão de igual modo limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.
A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 3.0 PT

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

acessórios
— definições 63
actualização automática da hora/ data 58
actualizações 10
actualizações de software 10
agenda 57
— criar entradas 57
antenas 15
aplicação de ajuda 10
assistente de definições 16
auricular 23
auscultadores 23

B

bateria 11
— carregar 13
— nível de carga 19
blogs 51
bloquear
— bloqueio automático do dispositivo 62
— teclado 62
bloquear dispositivo 23
bloqueio do teclado 22
bloqueio remoto 23
Bluetooth
— autorizar dispositivos 73
— emparelhar 73
— enviar dados 72
— receber dados 72
— segurança 72
— senha 73
browser
— memória cache 52
— navegar nas páginas 50
— segurança 52

C

câmara
— capturar imagens 35
— modo de imagem 35
— modo de vídeo 36
carregar a bateria 13
cartão de memória 12, 67
cartão SIM 11
centro de vídeo
— importar 55
— ver 55
Centro de vídeo 55
chamadas
— atender 27
— chamada de conferência 27
— correio de voz 26

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

— definições 29
— efectuar 25
— marcação rápida 25
— rejeitar 27
chamadas de conferência 27
chamadas de vídeo 29
— efectuar uma chamada 28
— passar para uma chamada de voz 28
clips de vídeo 36
código de bloqueio 62
código de segurança 22
código PIN
— substituir 62
códigos de acesso 22
código UPIN
— substituir 62
Conectividade Bluetooth
— bloquear dispositivos 75
conectores 17
configuração remota 67
contactos 38
— apagar 38
— copiar 40
— editar 39
— em redes sociais 40
— enviar 38
— etiquetas de voz 38
— guardar 39
— imagens em 39
— sincronizar 77
— tons de toque 39
controlo de volume 21
correio de voz
— alterar número 26
— ligar 26

D

data e hora 58
definições
— acessórios 63
— aplicações 62
— bloqueio do teclado 62
— chamada 29
— configuração 15
— rede 32
— relógio 59
— restaurar 63
definições de aplicações 62
definições de configuração 15
definições originais 63
despertador 58
desvio de chamadas 30

E

ecrã
— indicadores 19
ecrã inicial 18

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

efectuar uma chamada 25
e-mail
— adicionar anexos 47
— anexos 47
— apagar 48
— configuração 45
— contas 49
— definições 49
— desligar 49
— enviar 46
— ler 47
— pastas 49
— procurar 48
— resposta quando está ausente do escritório 49
emparelhar
— dispositivos 73
— senha 73
enviar
— utilizando Bluetooth 72

F

feeds, notícias 51
feeds de notícias 51

G

gestão de ficheiros 66, 67
gestor de dispositivos 67
gravar
— clips de vídeo 36

H

hora e data 58

I

ID do chamador 29
idioma
— substituir 42
idioma de escrita 42
imagem de fundo 33
indicadores 19
informações gerais 8
Informações sobre o suporte Nokia 8
informações úteis 8
instalações 23
instalar aplicações 64
intensidade do sinal 19
introdução assistida de texto 41
introdução tradicional de texto 41

L

leitor de música 60
ligação à Internet 50
Consulte também *browser*
ligação à Web 50
ligação por cabo 76

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

ligação por cabo USB 76
ligações a computadores 71
Consulte também *ligações de dados*
ligações de dados
— Conectividade de PC 71
— sincronização 77
ligar e desligar o dispositivo 14

M

marcação por voz 26
marcação rápida 25
memória
— cache Web 52
memória cache 52
mensagem de resposta quando está ausente do escritório 49
mensagens curtas
— enviar 43
mensagens de áudio 43
mensagens multimédia 43
menu 21
métodos de ligação
— Bluetooth 72
MMS (serviço de mensagens multimédia) 43
módulo de segurança 22
multimédia
— rádio 60

O

offline 18
operador
— seleccionar 32

P

palavra-passe de restrição 22
partilha online 53
Partilha online
— activar serviços 54
— criar publicações 54
— subscrever 54
pedidos de reunião
— receber 48
perfis
— criar 34
— personalização 34
período de bloqueio automático 62
PIN 22
poupança de energia 21
Procura 57
protector de ecrã 33
PUK 22

R

rádio 60, 61
Rádio FM 60
recursos de suporte 8

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

rede
— definições 32
registo 28
Relógio
— definições 59
restaurar as definições originais 63
restrição de chamadas 31

S

segurança
— Bluetooth 72
— dispositivo e cartão SIM 62
— web browser 52
sincronização de dados 77
SMS (serviço de mensagens curtas) 43
software
— actualizar 9

T

teclado 22
— definições de bloqueio 62
teclas e componentes 17
temas 33
— importar 33
texto
— introdução assistida 41
— introdução tradicional 41
— modo alfabético 41
— modo numérico 41

U

UPIN 22

V

vista de menu 21

W

weblogs 51

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.